風量調整方法

本製品は風量調整プレートによって室内に取り入れる空気の量を調整することができます。必要に応じて下記の手順で調整してください。
また、強風時等で外気を取り入れたくない場合には、メモリ「S」にすることで給気レジスターを閉じられますが、換気不足となる恐れがありますので通常は使用しないでください。

①カバーを上にスライドさせ、手前に引いて開けてください。

②風量調整プレートをまっすぐ押し込み、回転させてメモリを合わせてください。
このとき、メモリ軸の向きに文字を合わせてください。
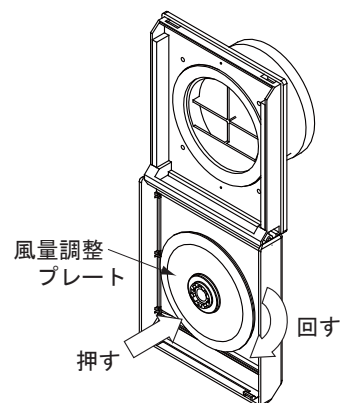
メモリ「1」の状態
（通常使用状態）
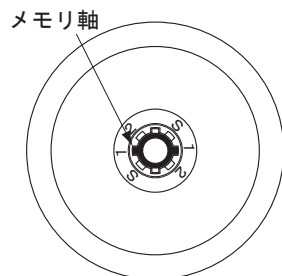
メモリ部拡大図
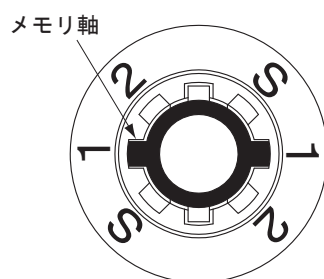
株式会社キョーワナスタ

本社	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）	Tel 03-3660-1815㈹	Fax 03-3660-1825
東京支店	〒103-0006	東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）	Tel 03-3660-1815㈹	Fax 03-3660-1825
大阪支店	〒560-0035	大阪府豊中市箕輪3丁目7番20号	Tel 06-6858-5671㈹	Fax 06-6858-5687
札幌支店	〒060-0906	札幌市東区北六条東4丁目（卸センター8号館）	Tel 011-741-2250㈹	Fax 011-742-6083
仙台支店	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡3丁目4番1号（アゼリアヒルズ10F）	Tel 022-207-4700㈹	Fax 022-207-4710
北関東支店	〒361-0021	埼玉県行田市富士見町1丁目17番地	Tel 048-553-1751㈹	Fax 048-554-3785
横浜支店	〒222-0033	横浜市港北区新横浜2丁目3番4号（日総第11ビル9F）	Tel 045-474-0631㈹	Fax 045-474-6760
名古屋支店	〒460-0007	名古屋市中区新栄2丁目2番1号（イノフィスビル6F）	Tel 052-242-2272㈹	Fax 052-241-5769
北陸営業所	〒933-0874	富山県高岡市京田19番地（田中ビルⅡ1F）	Tel 0766-21-7100㈹	Fax 0766-21-7311
広島支店	〒730-0043	広島市中区富士見町16番22号（ロアール富士見町8F）	Tel 082-249-4651㈹	Fax 082-246-9142
福岡支店	〒812-0012	福岡市博多区博多駅中央街8番27号（第16岡部ビル11F）	Tel 092-472-1088㈹	Fax 092-473-1007

http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp

V20RS-004-00-2011.8

NASTA

給気レジスター　KS-V20RS
取扱説明書

このたびは「ナスタ給気レジスター KS-V20RS」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

ご使用方法

本製品は24時間換気システム専用の給気レジスターです。
計画換気を保つうえで次のことをお守りください。

①定期的にお手入れしてください。
②風量調整プレートを閉じることができますが、通常はメモリを「1」にしてください。

各部の名称
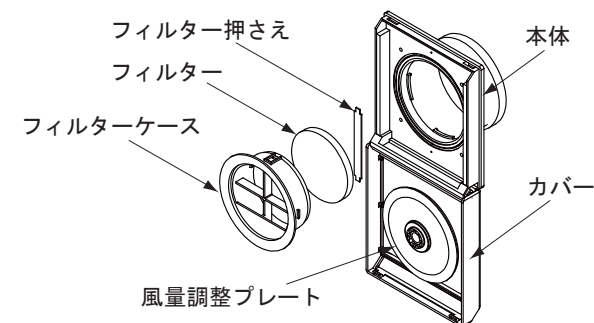
フィルター交換方法

〈フィルターの取り外しかた〉
①カバーを上にスライドさせ、手前に引くとカバーが開きます。
②フィルターケースは、中央をつまみ左に回しながら引くと取り出せます。
③フィルターケース裏のフィルター押さえを指でつまみ、手前に引くとフィルターを取り外せます。

〈フィルターの取り付けかた〉
①フィルターケース裏にフィルターを入れます。
②フィルター押さえをフィルターケースの上下の穴に入れます。
③フィルターケースの中央をつまんで本体に差し込み、右に回して固定します。
④カバーを開けた時の逆の手順でカバーを固定します。
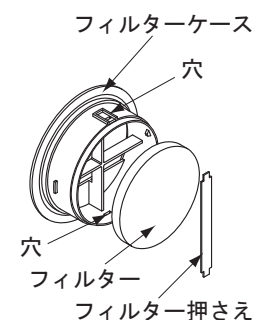
〈フィルターの清掃方法〉
①フィルターのホコリを取り除き、２～３ヶ月に一度水洗いしてください。
②傷んだり汚れが落ちない場合には、新品のフィルター（ＫＳ－Ｖ２０ＲＦＫ）と交換してください。フィルターは弊社ホームページでお買い求めください。
弊社は訪問販売を行なっておりません。類似品にご注意ください。

※フィルターカートリッジ（ＫＳ－Ｖ２０ＲＣＦ）を弊社ホームページよりお買い求め頂くと、より高性能なフィルターへ取り替えできます。